

ASA

راهنمای نصب و راه اندازی

اعلام سرقت ASA مدل قرمز هاپینگ کد

۷ زون سیمی + ۹ زون بی سیم

تلفن کننده ۲۰ حافظه سیم کارتی



ASA SECURITY



اسکن نمایید

این راهنما حاوی اطلاعات مقدماتی مورد نیاز برای راه اندازی سیستم اعلام سرقت آسا مدل قرمز است. این دستورالعمل را به دقت بخوانید و از آن مراقبت نمایید تا در صورت نیاز مجدد در دسترس شما باشد. جهت نحوه ارتباط با واحد پشتیبانی از طریق نرم افزار ، QR CODE روبرو را اسکن نمایید.

- ۱- ریموت کنترل هاپینگ کد (برد بالا ضد هک و کپی) IC ریموت ها در این دستگاه پروگرام می شوند
- ۲- ۷ زون با سیم و ۹ زون بی سیم با قابلیت نام گذاری برای هر زون
- ۳- امکان ایجاد سناریو برای تمام زون ها از طریق برنامه
- ۴- امکان حذف دائم زون های باسیم و بی سیم از طریق برنامه و هم چنین دیپ سویچ تعبیه شده روی برد دستگاه
- ۵- امکان حذف موقت یکی از زون های بی سیم و یا با سیم از طریق برنامه
- ۶- امکان نام گذاری ریموت ها و حذف دائم آن ها از طریق برنامه
- ۷- پیامک قطع بلندگو، گزارش سوختن فیوز AUX، گزارش کاهش موجودی سیم کارت زیر ۱۰۰۰ تومان، گزارش قطع و وصل برق، گزارش فعال و غیر فعال شدن دستگاه با ریموت
- ۸- دارای ۱۰ حافظه پیامکی و ۱۰ حافظه تماس
- ۹- دارای ۲ خروجی رله با قابلیت تحریک دائم و تحریک لحظه ای
- ۱۰- دارای خروجی PGM با قابلیت تحریک دائم و لحظه ای
- ۱۱- امکان استعلام گیری از وضعیت دستگاه
- ۱۲- امکان ضبط و پخش صدا
- ۱۳- امکان فعال کردن آژیر اضطراری دستگاه از طریق برنامه و ریموت
- ۱۴- امکان حذف تک آژیر از طریق برنامه
- ۱۵- امکان دانلود مستقیم برنامه از Appstore و googleplay
- ۱۶- ضمانت ۳۶ ماهه

دانلود برنامه اندروید و IOS



Appstore

اسکن نمایید



Googleplay

اسکن نمایید



Bazar

اسکن نمایید

جهت راه اندازی دستگاه آسا مدل قرمز مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱- ابتدا سیم کارت را در سر جای خود قرار دهید
- (برای عملکرد بهتر ترجیحا از سیم کارت همراه اول استفاده نمایید)
- ۲- درب دستگاه را به وسیله کابل HPL در حالتی که دستگاه خاموش است، به برد اصلی دستگاه وصل نمایید.
- ۳- برق دستگاه را وصل نمایید.
- ۴- دستگاه یک مرتبه تمام قسمت ها را بررسی می کند و چراغ ها یک مرتبه روشن و خاموش می شود.
- لطفا تا آماده شدن کامل دستگاه لحظاتی صبر نمایید. در صورتی که چراغ پاور (Power) پس از اتصال برق و بوت شدن آن ۴ مرتبه چشمک بزند دستگاه آماده برنامه دهی می باشد و سیم کارت داخل شبکه قرار می گیرد. در این حالت چراغ (Power) ثابت روشن می ماند. در صورتی که سیم کارت داخل شبکه قرار نگیرد چراغ پاور دو چشمک می زند.
- ۵- دستگاه را در حالت غیر فعال قرار داده و به روش زیر برنامه دهی کنید.
- بر روی برد دستگاه ۴ کلید مانند شکل رو به رو قرار دارد



اسکن نمایید



جهت مشاهده فیلم آموزشی این قسمت QR CODE رو به رو را اسکن نمایید

۶- کلید REC جهت ضبط صدا:

در حالت غیر فعال ابتدا کلید REC را فشار داده و نگه دارید پس از اینکه چراغ های صفحه کلید یک مرتبه روشن و خاموش شد به مدت ۱۰ ثانیه زمان نیاز دارید تا صدای مورد نظر را ضبط نمایید سپس کلید REC را رها کنید چشمک زدن چراغ ها به منزله اتمام زمان ضبط می باشد. شایان ذکر است ضبط صدا توسط کی پد هم مطابق جدول صفحه بعد میسر می باشد. با توجه به اینکه میکروفن بر روی برد دستگاه، موتاژ شده جهت بهبود کیفیت ضبط صدا، درب دستگاه را باز کنید.

جهت مشاهده فیلم آموزشی این قسمت QR CODE رو به رو را اسکن نمایید.



اسکن نمایید

۷- کلید Memory1 جهت وارد کردن شماره مدیر در حافظه اول

وارد برنامه آسا شوید و از طریق صفحه ی تنظیمات پیشرفته (Advance Setup) در قسمت وارد کردن شماره تلفن ها (Alarm Contact List) شماره مدیر را به عنوان شماره اول وارد نمایید. در حالت غیر فعال کلید Memory1 را فشار داده و نگه دارید و شماره مدیر را از طریق برنامه به دستگاه پیامک کنید. به محض دریافت پیام چراغ های صفحه کلید دستگاه یک مرتبه روشن و خاموش می شوند سپس کلید Memory1 را رها کنید بدین وسیله شماره مدیر در حافظه ۱ ثبت می شود. شایان ذکر است مدیر می تواند از طریق برنامه، شماره های وارده را حذف نماید. سپس می توانید بقیه حافظه ها را از طریق برنامه (بدون نیاز به فشردن دکمه Memory1) و حتما با شماره مدیر که قبلا در حافظه یک ذخیره کردید به دستگاه ارسال نمایید.

***هم چنین می توانید با استفاده از راهنمای جدول صفحه بعد نیز از طریق صفحه کلید دستگاه اقدام به ذخیره سازی شماره مدیر و بقیه شماره ها نمایید.

جهت مشاهده فیلم آموزشی این قسمت QR CODE رو به رو را اسکن نمایید.



اسکن نمایید

۸- اضافه و حذف کردن ریموت :

در حالت غیر فعال کلید R را نگه دارید و سپس دکمه قفل باز ریموت (🔓) را فشار دهید، به محض روشن و خاموش شدن چراغ های صفحه کلید، کلید R را رها کنید ریموت در حافظه دستگاه ذخیره می شود. فرکانس ریموت ۴۳۳ مگاهرتز و از نوع هاپینگ (Hopping code) می باشد. با توجه به پروگرام شدن ریموت ها توسط سازنده از ریموت های متفرقه استفاده نکنید. جهت پاک کردن ریموت ها، دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید و سپس کلید R و Memory1 را همزمان فشار دهید. کلیه چراغ های صفحه کلید، یک مرتبه روشن و خاموش می شوند و این به منزله پاک شدن کلیه ریموت ها می باشد.

***هم چنین می توانید از طریق برنامه وارد صفحه ی تنظیمات پیشرفته (Advance Setup) شده و با انتخاب گزینه حذف ریموت (Omit Remote) اقدام به حذف ریموت مورد نظر به صورت یک به یک نمایید.

جهت مشاهده فیلم آموزشی این قسمت QR CODE رو به رو را اسکن نمایید.



اسکن نمایید

عملکرد ریموت کنترل	
دستگاه فعال (ARM)	🔒
دستگاه غیر فعال (Disarm)	🔓
کلید اضطراری (Emergency)	🚨
دستگاه نیمه فعال (Part set) در این حالت زون های ۵ و ۶ و ۷ باسیم و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ زون بی سیم حذف می شوند	🔇
با مراجعه به آیکن PGM در اپلیکیشن آسا این خروجی در ۲ حالت فعال می شود.	🔧
۱. در زمان آژیر (به صورت دائم) مثلاً روشن شدن پروژکتور و یا آژیر	
۲. در حالت غیر فعال (به صورت لحظه ای) مثلاً درب بازکن - با ریموت (دکمه) به مدت ۳ ثانیه فشار داده شود	
حالت مورد نظر را از طریق برنامه آسا به دستگاه پیامک کنید.	

لطفاً مطابق جدول زیر ابتدا دستگاه را از حالت قفل خارج و اقدام به برنامه دهی نمایید

تنظیمات دستگاه	شیوه راه اندازی
خروج از حالت قفل	4 → 3 → 2 → 1 → MEM حیت اجرای برنامه ریزی، دستگاه را از حالت قفل خارج نماید. (رمز اولیه ۱۲۳۴)
وارد کردن شماره تلفن حیت ارسال پیام (حافظه ۱ تا ۱۰)	MEM → شماره تلفن → Enter ارسال پیام از طریق سیم کارت ۱۰ حافظه اول
وارد کردن شماره تلفن حیت تماس با سیم کارت (حافظه ۱۱ تا ۲۰)	MEM → شماره تلفن → Enter حافظه ۱۱ تا ۲۰ حیت برقراری تماس از طریق سیم کارت
چک کردن شماره حافظه ها	MEM → شماره حافظه (۱-۲۰) → Check → Check در این حالت شماره تلفنهای وارده در صفحه LCD ظاهر می شوند و می توانید صحت شماره ی وارده شده را بررسی نمایید. با هر بار زدن دکمه Check شماره ی حافظه ی بعدی یکی یکی نمایش داده می شود
ضبط صدا	با استفاده از کلید REC روی برد و توضیحات قسمت ۶ کاتالوگ ضبط صدا → Enter → Message
بخش صدا	فقط از طریق برقراری تماس MEM → (11-20) → Message
تست ارسال پیام و تماس	MEM → 1(1-20) → Message
پاک کردن حافظه	MEM → شماره حافظه (۱-۲۰) → Enter → Enter شماره تلفن در حافظه مورد نظر پاک می شود. شماره جدید را وارد کنید.
تغییر رمز با استفاده از صفحه کلید	رمز جدید → رمز قدیم → Enter → 98 → MEM
فراموشی رمز	۱. برق و باتری دستگاه را قطع کنید ۲. کلید * را فشار داده نگه دارید. ۳. برق یا باتری دستگاه را وصل کنید. ۴. پس از مشاهده ASA RESET روی صفحه نمایش کلید * را رها کنید. ۵. رمز دستگاه به ۱۲۳۴ بر می گردد.
تنظیمات کارخانه	۱. برق و باتری دستگاه را قطع کنید ۲. کلید Enter را فشار داده نگه دارید. ۳. برق یا باتری دستگاه را وصل کنید. ۴. پس از مشاهده ASA RESET روی صفحه نمایش کلید Enter را رها کنید. ۵. کلیه اطلاعات قبلی شامل شماره تلفن ها و تنظیمات قبلی به حالت کارخانه بر می گردد.

کالکتورهای آنتن، بلندگوی داخلی و ترانس را سر جای خود قرار دهید.

دستگاه شروع به کار می کند کسی صبر کنید تا دستگاه آماده استفاده شود.

سیم های باتری را با رعایت حیت به باتری وصل کنید.

با مراجعه به بخش تنظیمات اقدامات لازم را انجام دهید.

سرسیم ها را وارد جعبه دستگاه نمایید.

مدار چایی را سر جای خود قرار دهید.

دقت کنید سیم بلندگوی داخلی در شیر بالای مدار قرار گیرد.

دستگاه را مطابق نقشه زیر سیم بندی کنید.

برق شیر را به فرمیتال ترانس وصل کنید.

سیم باتری را در این مرحله وصل کنید.

کالکتورهای آنتن، بلندگو و ترانس را از جای خود خارج کنید

ضامن های نگهدارنده را به طرف پایین فشار داده، مدارچایی را از جای خود خارج کنید.

جعبه دستگاه را در محل مناسب نصب کنید.

آنتن را تا انتها بالا بکشید.

دستگاه می بایست حداقل ۳۰ سانتیمتر با ولتاژ برقی و الکترونیکی اطراف فاصله داشته باشد.

ترمیتال های دستگاه

AC (16V - 1A) سوکت برق ورودی (ترانس دستگاه را در این ترمیتال قرار دهید)

BAT ترمیتال باتری سیم های باتری را به این ترمیتال و سپس به باتری وصل کنید.


AUX (13.6V) ترمیتال AUX تغذیه کلیه چشم ها را با رعایت حیت به این ترمیتال وصل کنید و در صورت استفاده از چندین چشم آنها را به صورت موازی ببندید.

PGM ترمیتال PGM این خروجی را مطابق توضیحات دفترچه راهنما به رله وصل کنید (در صورت تمایل)

SIR ترمیتال SIR اگر از آنتن یا فلشتر استفاده می کنید سیم های آن را با رعایت حیت صحیح به ترمیتال SIR وصل کنید.

SP ترمیتال SP خروجی بلندگوها پس از آنتن یا فلشتر متصل کرده (حداکثر ۲ بلندگوی بلندگوها را به طور موازی به هم متصل کنید) وصل کنید.

Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7 ترمیتال Z1 تا Z7 رله چشم های هر رزن را با هم سری کنید و به ترمیتال Z1 تا Z7 در صورت نصب چشم سیم به دستورالعمل آن مراجعه نمایید.

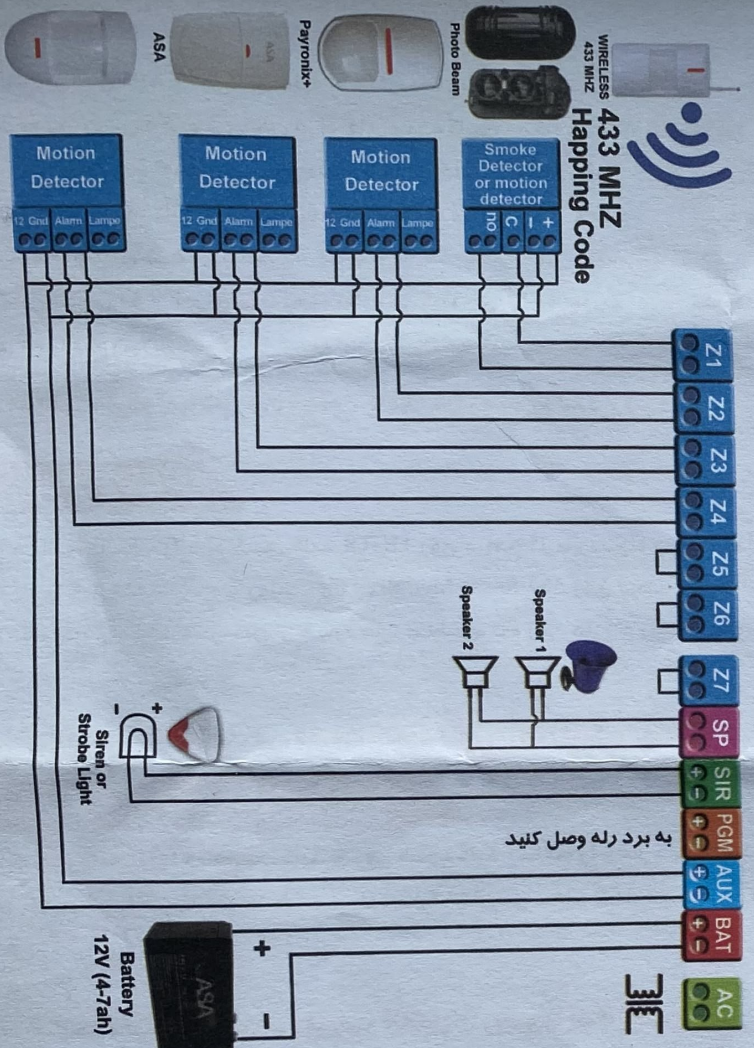

در حالت غیر فعال کلید W را فشار داده نگه دارید سپس سنسور بی سیم با فرکانس ۴۳۳ هاپینگ کد را تحریک نمایید. بعد از روشن و خاموش شدن چراغ های صفحه کلید دستگاه دکمه W را رها کنید.

جهت پاک کردن سنسورهای بی سیم دستگاه را در حالت غیر فعال قرار دهید سپس کلید W و Memory1 را همزمان فشار دهید. کلیه چراغ های صفحه کلید یک مرتبه روشن و خاموش می شود و این به منزله پاک شدن کلیه سنسورهای بی سیم می باشد.

نکته: در صورتی که از اجزای بی سیم استفاده می کنید آنها را به صورت تک، کد داده و پس از کد دادن باتری آن را قطع کنید.

جهت مشاهده فیلم آموزشی این قسمت QR CODE روبرو را اسکن کنید.



اسکن نمایید

۱۰- ریست کردن دستگاه:

برق و باتری دستگاه را قطع کنید. کلید ENTER روی صفحه کلید دستگاه را فشار داده نگاه دارید سپس برق دستگاه را وصل کنید. پس از رویت ASA Reset Memory Clear روی صفحه LCD، کلید ENTER را رها کنید در این حالت کلیه اطلاعات قبلی اعم از شماره های مخاطبین، نام زون ها، نام ریموت ها و ... به حالت پیش فرض بر می گردد.



اسکن نمایید

جهت مشاهده فیلم آموزشی این قسمت QR CODE روبرو را اسکن کنید.

۱۱- ریست کردن رمز دستگاه با استفاده از دکمه * :

برق و باتری دستگاه را قطع کنید. کلید * روی صفحه کلید دستگاه را فشار داده نگاه دارید سپس برق دستگاه را وصل کنید. پس از رویت ASA Reset User Code Reset روی صفحه LCD، سپس کلید * را رها کنید، رمز دستگاه به ۱۲۳۴ برمی گردد.




اسکن نمایید

جهت مشاهده فیلم آموزشی این قسمت QR CODE روبرو را اسکن کنید.

۱۲- سناریو سازی برای زون های با سیم و بی سیم دستگاه :

هر کدام از زون های ۷ گانه با سیم و ۹ گانه بی سیم قابلیت سناریو سازی دارند. می توانید هر کدام از این زون ها را به یکی از سه حالت عادی یا حذف دائم-۲۴ ساعته یا فوری و دینگ دانگ فعال و یا غیر فعال نمایید.

برای انجام این تنظیمات وارد برنامه آسا شده و در قسمت تنظیمات پیشرفته (Advanced Setup)، گزینه سناریو زون (Zone Scenario) را انتخاب کرده و با انتخاب کد مربوطه و ارسال آن برای دستگاه، زون مورد نظر را به حالت مورد نظر تنظیم نمایید.

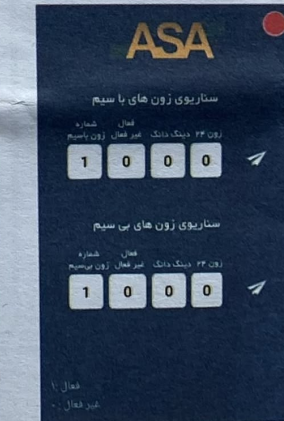

همانطور که در شکل صفحه قبل می بینید چهار کاراکتر بالا مربوط به زون سیمی و چهار کاراکتر پایین مربوط به زون های بی سیم دستگاه می باشد

کاراکتر اول از سمت چپ : نمایانگر شماره زون مربوطه می باشد.

کاراکتر دوم از سمت چپ : وضعیت فعال یا غیر فعال بودن زون را نشان می دهد به این صورت که عدد ۱ بیانگر فعال بودن و عدد صفر نشان دهنده ی حذف دائم یا غیر فعال بودن زون را نشان می دهد.

کاراکتر سوم از سمت چپ : وضعیت زون به یکی از دو حالت عادی و یا دینگ دانگ را نشان می دهد به این صورت که عدد ۱ بیانگر فعال بودن زون دینگ دانگ و عدد صفر حالت غیرفعال زون دینگ دانگ را نشان می دهد.

کاراکتر چهارم از سمت چپ : وضعیت زون به یکی از دو حالت عادی و یا ۲۴ ساعته را نشان می دهد به این صورت که عدد ۱ بیانگر فعال بودن زون ۲۴ ساعته و عدد صفر حالت غیر فعال زون ۲۴ ساعته را نشان می دهد.

***تذکره:** لازم به ذکر است فعال سازی همزمان حالت ۲۴ ساعته و دینگ دانگ معنایی ندارد و در صورت انتخاب عدد ۱ برای کاراکتر های سوم و چهارم از سمت چپ، اولویت دستگاه فعال سازی حالت ۲۴ ساعته برای زون مورد نظر است.

به طور مثال اگر بخواهیم زون ۳ سیمی دستگاه را در حالت ۲۴ ساعته قرار دهیم با قرار دادن اعداد ۱-۰-۱-۳ به ترتیب از سمت چپ به راست مانند شکل زیر و ارسال کد (*1234*63#3101)، زون ۳ سیمی در حالت ۲۴ ساعته قرار می گیرد.

حال اگر بخواهیم همین زون را به صورت کلی حذف و یا غیر فعال نماییم به این شکل عمل می کنیم قرار دادن اعداد ۰-۰-۰-۳ به ترتیب از چپ به راست و ارسال کد (*1234*63#3000)

در صورت تمایل به حذف موقت یک زون از گزینه Omit Zones در برنامه استفاده کنید. شایان ذکر است پس از هر بار غیر فعال شدن دستگاه، زون غیرفعال شده به حالت فعال بر می گردد.

جهت مشاهده فیلم آموزشی این قسمت QR CODE روبرو را اسکن کنید.

۱۳- حذف زون های باسیم به صورت دائم :

حذف زون های باسیم به صورت دائم به ۲ روش زیر قابل انجام است

روش اول: از طریق دیپ سویچ روی برد اصلی: برای حذف و غیر فعال کردن دائم زون مورد نظر، شماره ی دیپ سویچ مربوط به زون را به سمت چپ (ON) قرار می دهیم

*** پیشنهاد می شود جهت جلوگیری از هرگونه آذیر خطا زون های بدون استفاده را حتما چمبر کنید.**

روش دوم : از طریق برنامه و با استفاده از گزینه سناریو زون (Zone Scenario)

جهت کسب اطلاعات بیشتر بند ۱۲ از دفترچه راهنما مربوط به سناریو زون (Zone Scenario) را مطالعه بفرمایید.


جهت مشاهده فیلم آموزشی این قسمت QR CODE روبرو را اسکن کنید.



اسکن نمایید



اسکن نمایید

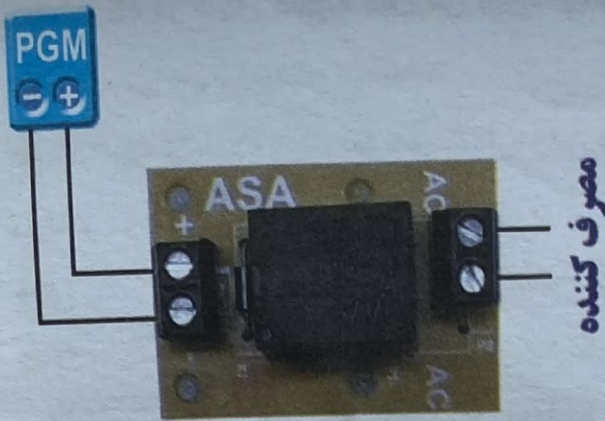

در صورت تمایل به استفاده از قابلیت PGM مطابق نقشه روبرو عمل نمایید.
جهت فعالسازی PGM به صفحه مورد نظر در برنامه مراجعه و گزینه مورد نظر را از طریق پیامک فعال کنید. پیشنهاد می شود از برد رله آسا جهت نصب و راه اندازی این قسمت استفاده شود.


جهت مشاهده فیلم آموزشی این قسمت QR CODE روبرو را اسکن کنید.



اسکن نمایید

۱۵- خروجی دستگاه

دستگاه دارای ۲ خروجی می باشد.
خروجی شماره ۱: قابلیت تحریک لحظه ای و دائم.
خروجی شماره ۲: تحریک به صورت دائم. سیم های مربوطه را در سوکت مربوطه که بر روی برد دزدگیر تعبیه شده است قرار دهید. برای استفاده از این خروجی باید یک رله به دستگاه اضافه کنید و مطابق شکل زیر راه اندازی کنید.
برد رله آماده را می توانید از فروشنده دریافت کنید.
پیشنهاد می شود از برد رله آسا جهت نصب و راه اندازی این قسمت استفاده شود.

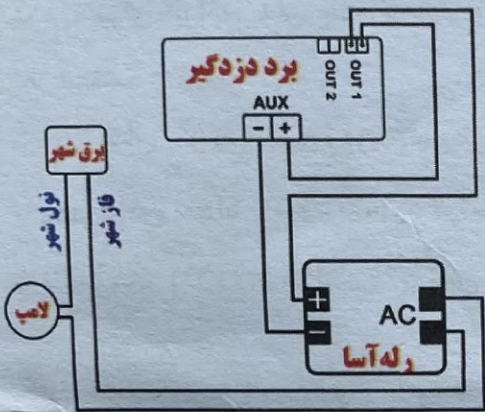

جهت مشاهده فیلم آموزشی این قسمت QR CODE روبرو را اسکن کنید.



اسکن نمایید

چند نکته در مورد دستگاه آسا مدل قرمز

- ۱- چهار حافظه ی اول، امکان برقراری ارتباط از طریق پیامک با دستگاه را دارا می باشند
- ۲- گزارش قطع و وصل برق در حالت پیش فرض برای حافظه ی مدیر فعال است در صورت نیاز جهت فعال کردن پیامک گزارش قطع برق برای حافظه دوم، کد دستوری *1234*00# را از طریق شماره مدیر برای سیم کارت داخل دستگاه پیامک کنید هم چنین برای غیرفعال کردن این گزارش از همین کد استفاده کنید
- ۳- تعیین زمان آژیر (حالت اولیه ۵ دقیقه است)
- ۴- ترتیب شماره گیری (حالت اولیه، اول پیام بعد تماس) برای انجام تنظیمات فوق وارد صفحه تنظیمات پیشرفته (Advance Setup) شده و از طریق ارسال پیام با شماره مدیر تغییرات مد نظر را اعمال کنید
- ۵- گزارش پیامک فعال و غیر فعال کردن ریموت در حالت پیش فرض غیر فعال می باشد در صورت تمایل می توانید از طریق گزینه پیامک ریموت مدیر (Admin Report Remote) برای حافظه ۱ و یا ۱ و ۲ از طریق برنامه و با ارسال پیامک فعال کنید

جهت مشاهده فیلم آموزشی این قسمت QR CODE روبرو را اسکن کنید.



اسکن نمایید

در صورت هر گونه سوال فنی با واحد پشتیبانی به شماره ۰۹۹۱۹۰۶۲۶۲۸ تماس حاصل فرمایید.