




تنظیمات مدار فرمان ۲۲۰ ولت مینی

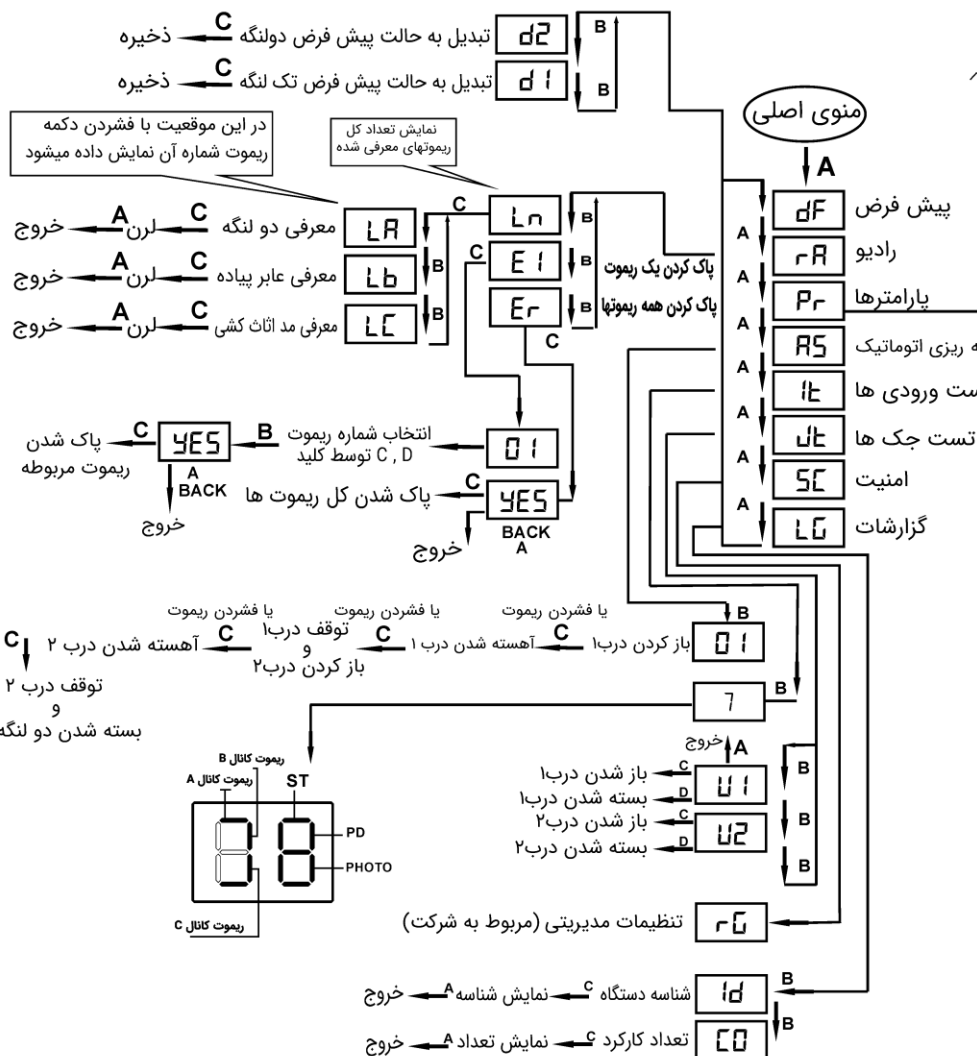

مقدار اولیه	ماکزیمم	مینیوم	توضیحات
5A	—	—	ذخیره پارامترها دکمه C را فشار دهید
bC	—	—	فعال سازی دکمه C برد
RF	0	1	انتخاب وضعیت فلاشر در زمان بسته شدن خودکار 0: خاموش 1: روشن
DF	—	—	فعال سازی چشمی در باز شدن
rP	0	3	انتخاب پروتکل ریموت 0: ریموت غیر فعال 1: ریموت لرنینگ 2: ریموت هاپینگ 3: هر دو باهم
Ed	—	—	فعال سازی فرمان خارجی تک لنگه
Et	—	—	فعال سازی فرمان خارجی دولنگه
Lt	0.1	2.0	تنظیم زمان قفل برقی (دهم ثانیه)
nF	—	—	غیرفعال کردن چشمی در دور آهسته
Hy	0	18	فعال سازی و تعیین زمان حالت هیدرولیک (ساعت)
LE	—	—	باز شدن قفل برقی توسط کانال C
CO	0	1	انتخاب نوع فرمان بستن 0: بستن فقط با تایم و چشمی 1: بستن فقط با تایم چشمی و ریموت
PC	—	—	فعال سازی تست اولیه چشمها
EC	—	—	انتخاب حالت دو کانال باز شدن با فرمان ST و با کانال ریموت A بسته شدن با فرمان PD و با کانال ریموت B
FL	—	—	انتخاب نوع فلاشر فعال: چشمک زن غیر فعال: ثابت
nP	0	3	هر دو غیر فعال: 1: قطع فرمان توقف در باز شدن 2: توقف کامل در بسته شدن 3: هر دو فعال
rS	—	—	حرکت معکوس در باز شدن برای قفل برقی
bL	0	2.0	زمان پس زدن دربها پس از بسته شدن (دهم ثانیه)
St	1	5.0	زمان فشار نهایی در بسته شدن (دهم ثانیه)
CS	0	2	فشار نهایی غیر فعال 0: فشار بر موتور 1: فشار بر هر دو موتور 2: فشار بر هر دو موتور
Pt	0	99	زمانی که از کل زمان باز شدن کسر برای فرمان تک لنگه
Pd	—	—	فعال سازی فرمان تک لنگه
Ed	0	99	تاخیر در بسته شدن در ۱ (ثانیه)

فعال : En
غیرفعال : d1

ماکزیمم حافظه ریموت : ۳۰ عدد
لرنینگ و هاپینگ


* برای فعال کردن حالت اثاث کشی پس از معرفی ریموت به کانال C و پس از باز شدن دربها و خاموش شدن فلاشر ، دکمه ریموت مربوطه را ۵ ثانیه فشرده نگه دارید تا فلاشر با دوبار چشمک زدن فعال شدن مد را نمایش دهد و برای خروج از این مد دوباره دکمه ریموت مربوطه را ۵ ثانیه بفشارید.

* در صورت خراب شدن چشمی (فتوسل) ، با فشردن ده ثانیه دکمه ریموت لرن شده به کانال A ، چشمی یکبار از مدار خارج میگردد تا درب بسته یا باز گردد.

جدول پیغامهای سیستم

نوع پیغام	توضیحات
St	فرمان خارجی دولنگه
Pd	فرمان خارجی تک لنگه
tb	کلید B تحریک شده
tc	کلید C تحریک شده
td	کلید D تحریک شده
tE	کلید BACK تحریک شده
rt	کانال A ریموت تحریک شده
rd	کانال B ریموت تحریک شده
rL	کانال C ریموت تحریک شده
PH	چشمی تحریک شده
OP	در حال باز کردن
CL	در حال بستن
Er	خطا
YS	آیا مطمئن هستید؟
En	فعال
d ,	غیرفعال
OK	انجام شد
EP	خطای حافظه
FU	حافظه پر میباشد
E I	خواندن حافظه خطای
E2,E3,P9	خطای سیستمی

نقشه سیم کشی مدار

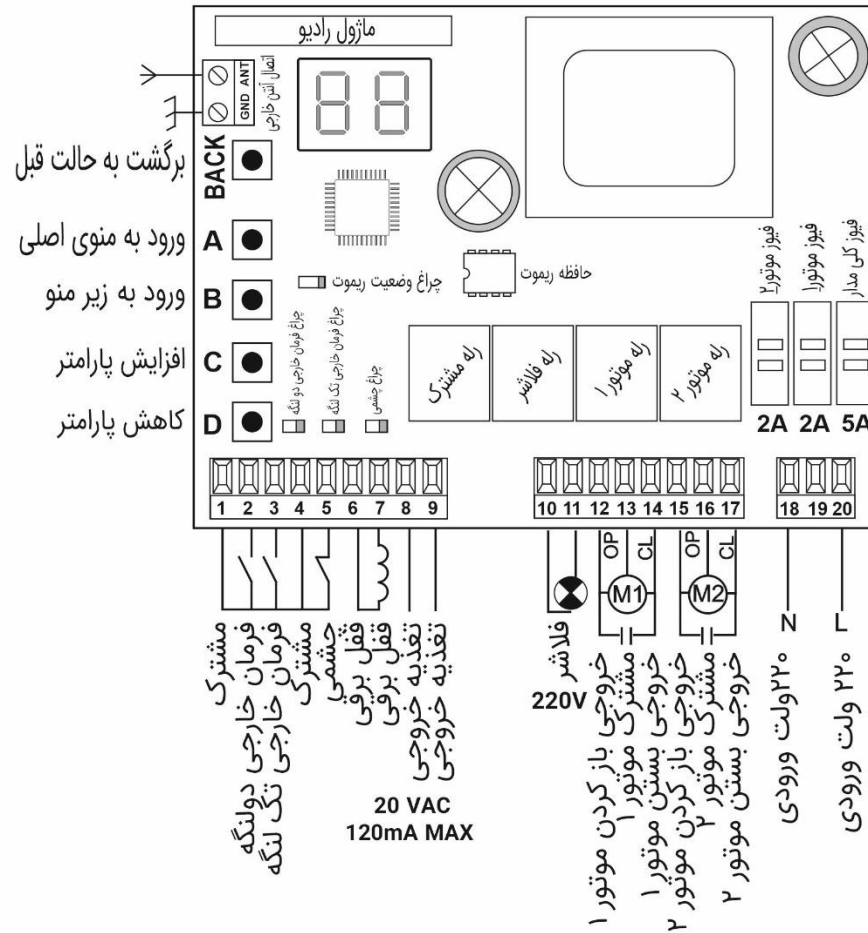

شماره تماس خدمات: ۰۲۱-۶۶۷۹۸۵۱۷

ساعات پاسخگویی : ۹ تا ۱۸